


Рекомендации по монтажу КИП на горизонтальном и вертикальном участках трубопровода

! При монтаже вращать прибор разрешается только за штуцер с помощью гаечного ключа. Прикладывать усилие к корпусу прибора запрещается.

! При измерении давления высокотемпературных сред рекомендуется устанавливать перед манометром петлевую трубку или охладитель

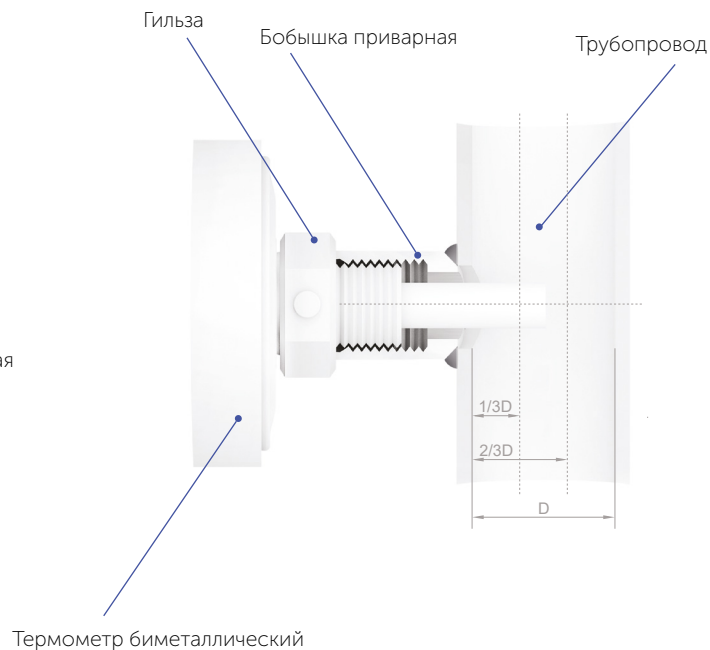

! Возможные вариации схем монтажа приборов вы можете найти на сайте rosma.spb.ru



! Семейства BIM-моделей приборов и шаблон для Autodesk Revit вы можете скачать на сайте rosma.spb.ru

